






MONTAGEANLEITUNG

(Nicht für runde Glasleisten geeignet!)


ROLLO

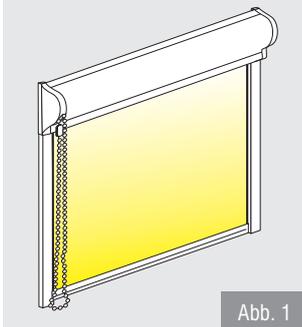

KASSETTEN

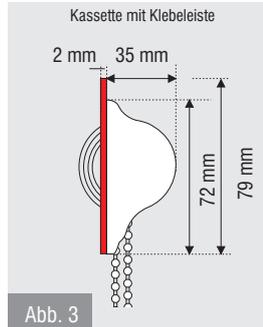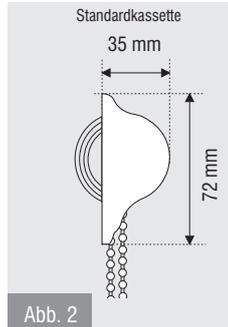

LIEFERUMFANG

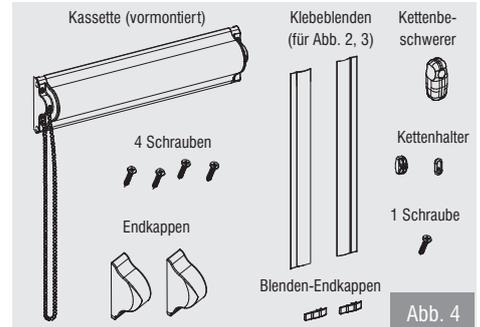

BENÖTIGTE WERKZEUGE



POSITIONIERUNG ROLLO

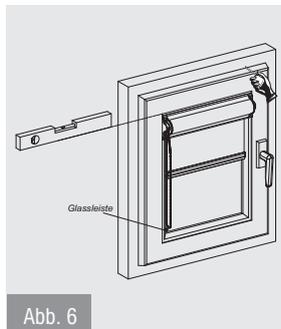


Abb. 6:

Abstände der erforderlichen Montagebohrungen vom Rollo abmessen und auf den gewünschten Montageort übertragen. Bohrungspositionen bestimmen und je nach Untergrund Montagebohrungen erstellen. Gegebenenfalls Ort für Klebeband anzeichnen. **Bitte die Ausrichtung des Rollos mit der Wasserwaage durchführen!** Bitte beachten Sie vor der ersten Bedienung, dass die Kassette absolut waagrecht montiert ist!

SCHRAUBMONTAGE (nur Standardkassette)




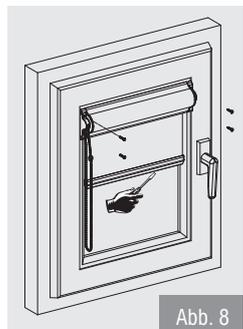


Abb. 7, 8: Verschrauben Sie die Kassette auf dem Fensterrahmen.

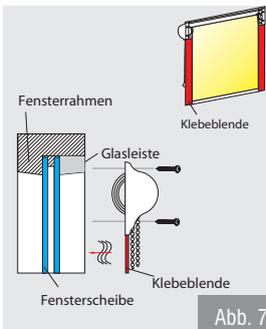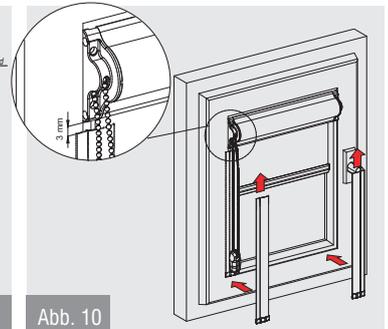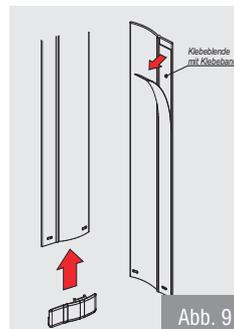

SCHRAUBMONTAGE (nur Standardkassette)

Abb. 9, 10: Entfernen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigem Klebeband an der Klebeblende. Montieren Sie die Blenden-Endkappe an die Klebeblende und drücken diese unter die Kassette auf die Glasleiste.

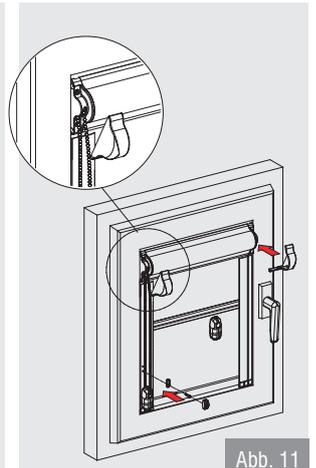


Abb. 11: Schieben Sie die Endkappen auf die montierte Kassette. Danach können Sie den Kettenhalter montieren

KLEBEMONTAGE (Kass. mit Klebeleiste)

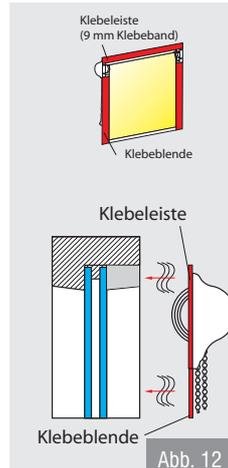


Abb. 12: Entfernen Sie die Schutzfolie der Klebeblende wie Abb. 10. Drücken Sie die Klebeblende und -leiste (an der Kassette) auf die Glasleiste. Dann Kettenhalter montieren.

Pflegehinweise:

Bei leichten Verschmutzungen, die Kunststoffteile des Rollos mit einem feuchten Tuch reinigen.